


Schemat ideowy podłączenia Strażnika Mocy Umownej - układ półpośredni - przekładniki niezależne

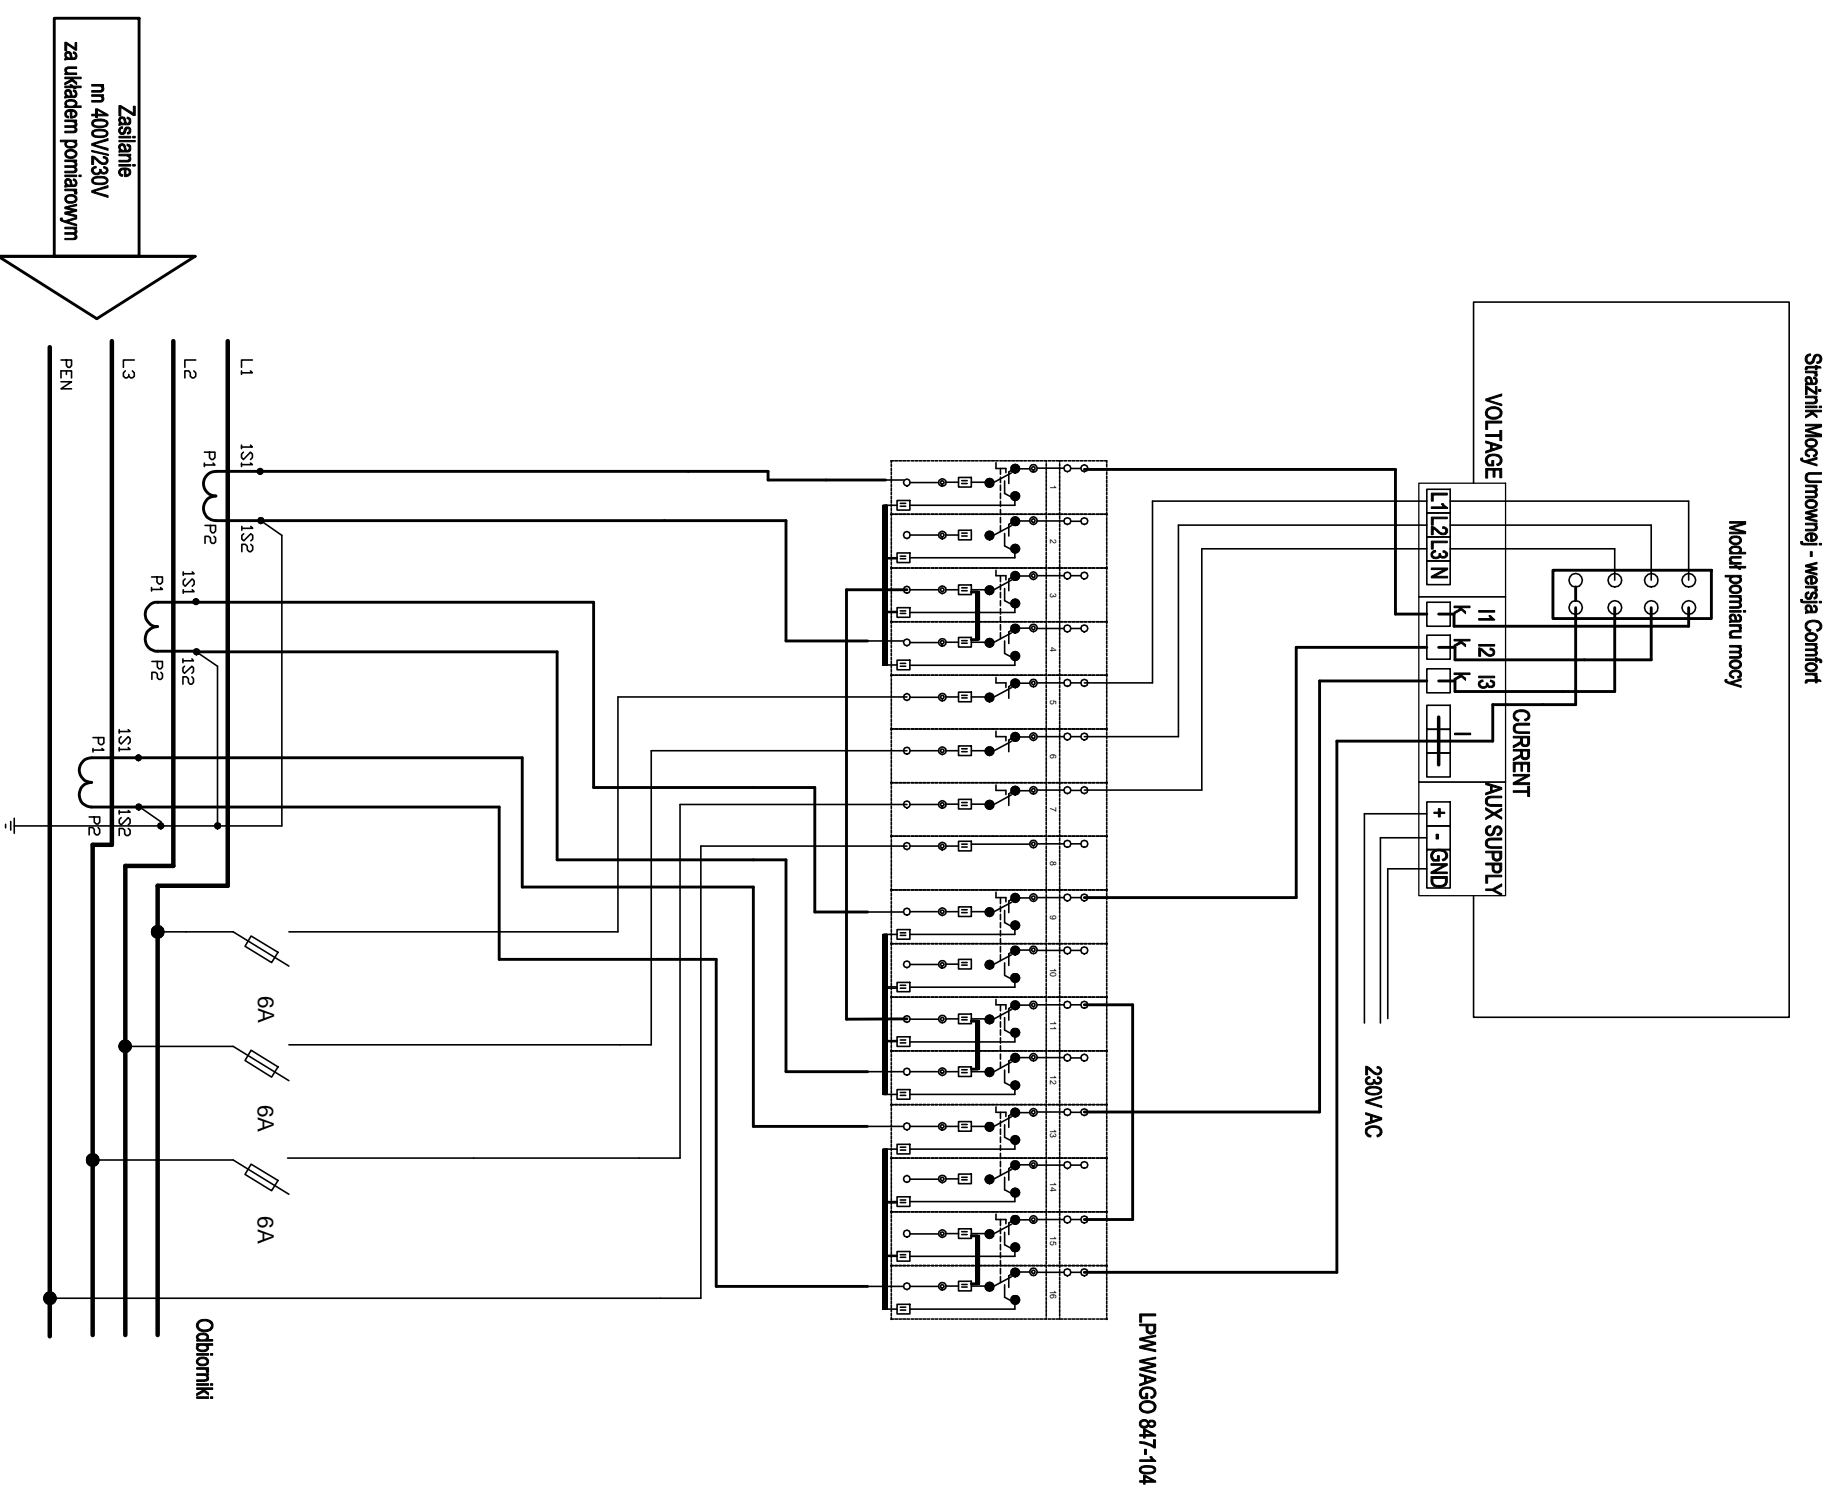

Przekładniki prądowe muszą mieć
uziemiene końce uzwojeń!

PQ-SYSTEM

www.korporacjasytem.pl

ul. Klimckiego 14, 30-705 Kraków
tel. (12) 378-96-60 lub 668-648-114

Schemat ideowy podłączenia Strażnika Mocy Umownej -
układ półpośredni - przekładniki niezależne